


Увеличиваем сцепную массу.

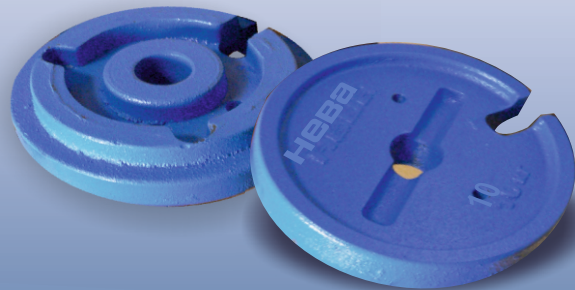

10 кг
МБ2, МБ23

6,5 кг
МБ1, МБКомпакт



ГРУЗЫ - УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ДЛЯ МОТОБЛОКОВ «НЕВА»

При выполнении тяжелых работ, для увеличения сцепной массы и, как следствие, тягового усилия мотоблоков «НЕВА» устанавливаются грузы-утяжелители:

- на диски резиновых колес 4"х10" и 4,5"х10" грузы по **10 кг** ($\pm 0,3$)
- на диски резиновых колес 4"х 8" грузы по **6,5 кг** ($\pm 0,3$)

Грузы устанавливают попарно с внешней стороны колес -2 шт. С внешней и внутренней стороны-4 шт.
 На металлические колеса-грунтозацепы с внутренней стороны без жесткой фиксации к диску.

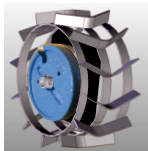


Схема установки грузов на передний штырь мотоблока


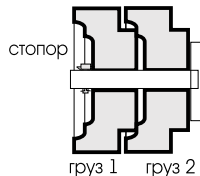


Схема установки грузов на диски резиновых колес

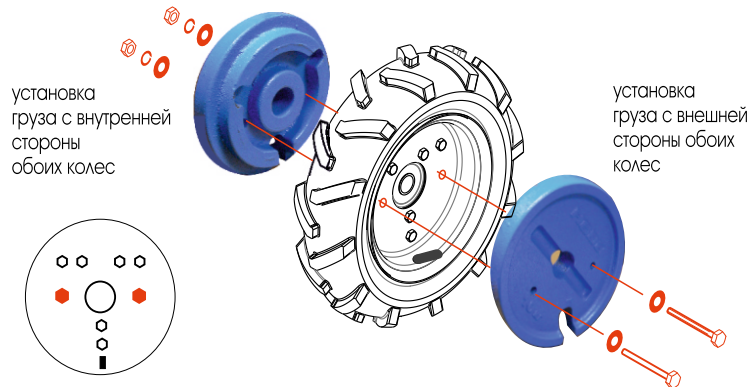

Последовательность установки грузов

1. Снять колеса с мотоблока.
2. Снять по 2 болта с дисков колес. ●
3. Вставить в грузы болты М10х120 (для грузов 10 кг) или болты М8х120 (для грузов 6,5 кг).
4. Установить грузы на колеса. (по одному или по два груза на колесо)
5. Надеть шайбы и затянуть гайки.
6. Установить колеса с грузами на мотоблок.